

产品保修说明

- 一. 购买本公司智能产品用户, 将根据国家有关规定享受三包服务。
- 二. 客户在购买本公司产品时应填写完整产品三包信息卡, 并加盖上经销商印章, 以便维护客户的相关权益。
- 三. 本产品在日常操作使用情况下出现故障, 未经自行拆修, 自购买之日起一年内免费保修, 购买日期以购货发票或收据日期为准。
- 四. 有下列情况者本公司给与有偿保修:
 1. 用户因使用、维护、保管不当造成损坏的。
 2. 用户因自行拆卸、改装而引起的故障、损坏、损伤的。
 3. 因不可抗力(如公害、水灾、地震、雷电、异常电压等外部原因)造成的故障、损坏、损伤的。
 4. 无保修凭证、保修凭证与维修产品型号不符、保修凭证涂改的。
 5. 自购买之日起超过一年的。



产品保修说明

- 一. 购买本公司智能产品用户, 将根据国家有关规定享受三包服务。
- 二. 客户在购买本公司产品时应填写完整产品三包信息卡, 并加盖上经销商印章, 以便维护客户的相关权益。
- 三. 本产品在日常操作使用情况下出现故障, 未经自行拆修, 自购买之日起一年内免费保修, 购买日期以购货发票或收据日期为准。
- 四. 有下列情况者本公司给与有偿保修:
 1. 用户因使用、维护、保管不当造成损坏的。
 2. 用户因自行拆卸、改装而引起的故障、损坏、损伤的。
 3. 因不可抗力(如公害、水灾、地震、雷电、异常电压等外部原因)造成的故障、损坏、损伤的。
 4. 无保修凭证、保修凭证与维修产品型号不符、保修凭证涂改的。
 5. 自购买之日起超过一年的。

智能指纹密码锁

>用户使用手册



感谢您使用本产品

使用本产品前敬请本说明书请妥善保管本说明书, 以便今后参考!

设置描述

- 1.本产品拥有分级权限管理功能，系统将用户类型分成：管理员和普通用户，管理员权限除了开门权限，还拥有添加用户、删除用户及设置等管理权限，普通用户只具有开门权限，系统将他们存储在不同的区域便于管理。管理员区可以允许最多存储10个指纹用户和10组密码，普通用户区可以允许最多存储100个指纹用户和10组密码。
- 2.初始状态下管理员密码为“1 2 3 4 5 6”，每条密码可以设置6—10位数字。
- 3.每枚指纹、每组密码和每张卡都对应一个1~4位的ID号，便于单个删除。
- 4.2键表示向上方向键，8键表示向下方向键，4键表示向左方向键，6键表示向右方向键。

友情提示：

- 请您在使用产品前务必按照“用户设置”步骤进行修改，并慎重保密。
- 因密码外泄和指纹遗失导致的一切后果由消费者自行承担。

用户设置

2.1 预备工作

首次使用时，取下后面板后盖，安装上4节5号碱性干电池（注意正负极），然后盖回后盖，锁进入待机使用状态。

2.2 手机远程APP开锁功能：

- 1.先把锁的显示屏上的时间调成北京标准时间
- 2.在自己手机中下载360（安卓版才行）的“门锁密钥”。
- 3.在锁里输入管理员密码。
- 4.在“门锁密钥”中输入管理员密码，就会自动生成一次性，5分钟之内有效的临时密码
- 5.把临时密码告诉等待开门的人，即可开门。

2.3 门铃功能：


长按住“井”号键，就会响起“叮咚……”的门铃声

2.4 初次使用添加管理员（可以选择指纹或密码）用户

用户设置

2.5 假如添加管理员指纹用户


触摸键盘唤醒，短按*按键，然后通过数字2和8键上下调整进入用户管理，然后选择到添加管理，按#键进入添加指纹，输入ID号，按#键默认ID号是0001，连续采集两次指纹，管理员指纹添加成功。

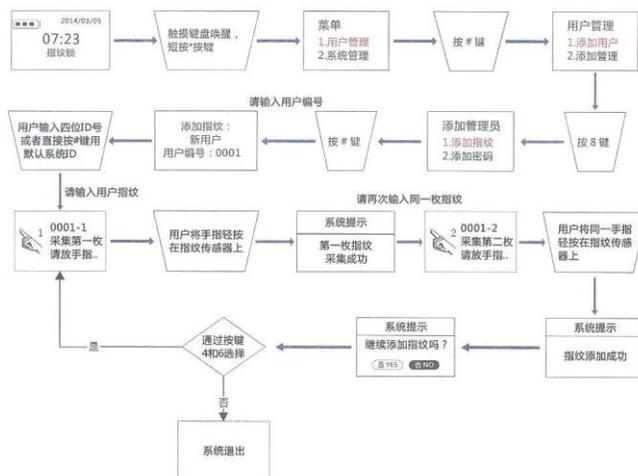

友情提示：

- ID号为1~4位；
- 初次使用必须先添加管理员用户，在系统内没有管理员的情况下一直会有语音提示“为了您的安全请先添加管理员”；

指纹图例

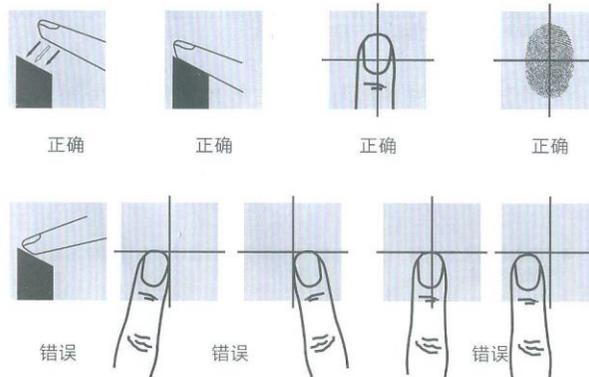


保养与维护

1. 禁止面板及锁体表面与腐蚀性物质接触，以免破坏其表面电镀层，影响表面光泽度。
2. 把手为锁具的关键部件，切勿在把手上悬挂物品。
3. 指纹采集窗口表面有污垢、灰尘，可能影响正常使用，可用软布擦拭。
4. 指纹采集窗口尽量避免强烈日照，防止指纹采集窗玻璃被划伤。
5. 输入指纹时，手指力度适中，请勿重压。
6. 正确使用滑盖，请勿外拉滑盖，推开与闭合均要力度适中。
7. 液晶屏（属于玻璃易碎物品），请勿重压和敲击。
8. 请勿用硬物碰撞或敲击外壳，防止破坏表面涂层。
9. 请勿使用含酒精、汽油、稀释剂的液体清洁或维护本锁。
10. 请使用高质量的5号碱性电池，一旦发现电量不足，请及时更换。

用户设置


2.6 添加管理员/普通用户密码

触摸键盘唤醒，短按*按键，首先验证已经存在的管理员指纹，按#键进入用户管理中通过数字2和8键上下调整选择添加管理/添加用户，按#键进入，然后选择添加密码，输入ID号，或者直接按#键输入系统默认ID号，然后连续输入两次同样的6到10位数字密码，系统提示密码添加成功。

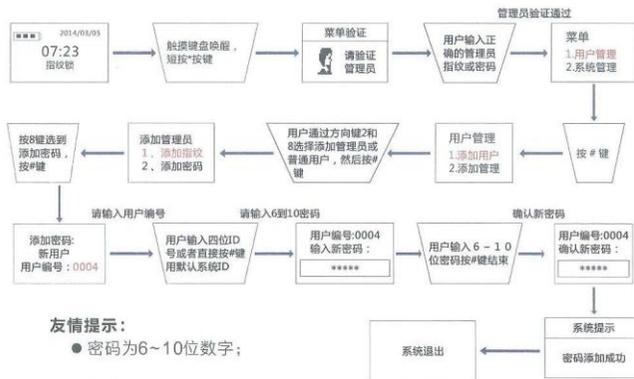


2.7 删除用户


触摸键盘唤醒，短按*按键，首先验证已经存在的管理员指纹，验证通过后通过数字2和8键上下调整，进入用户管理中的删除用户，然后根据需要选择删除指纹用户或删除密码用户，然后再选择全部删除或根据ID号删除或验证比对删除。

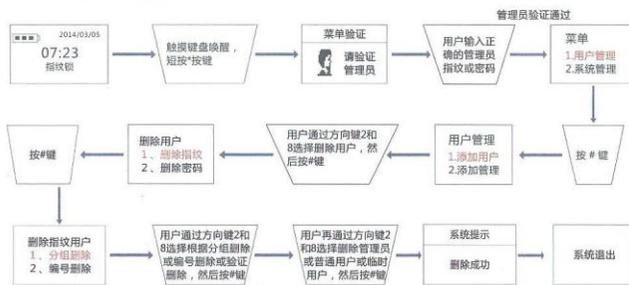

产品部件

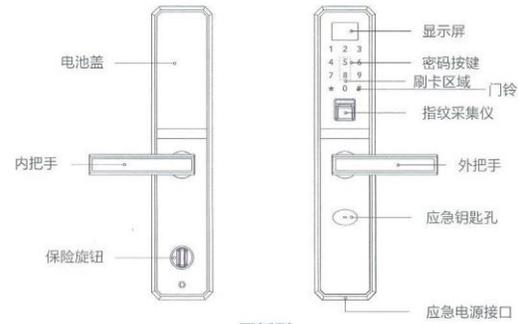

平板型

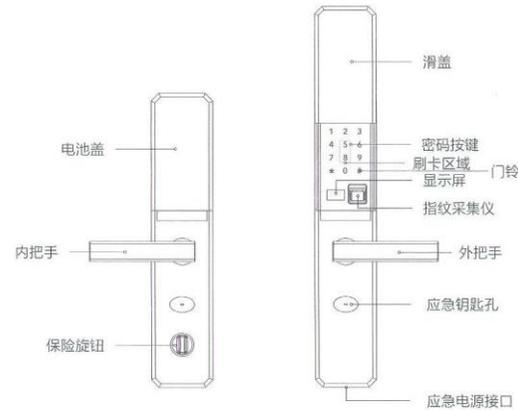


滑盖型

安装准备


1 门开向判断

根据下列图示判断您的开门方向。

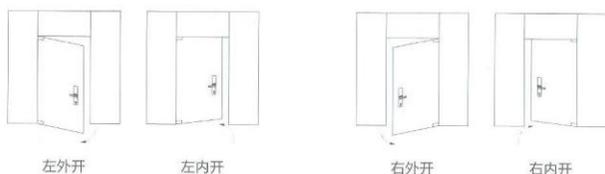

2 锁体的换向

如果斜舌与门开启方向相反，请按下列步骤操作。

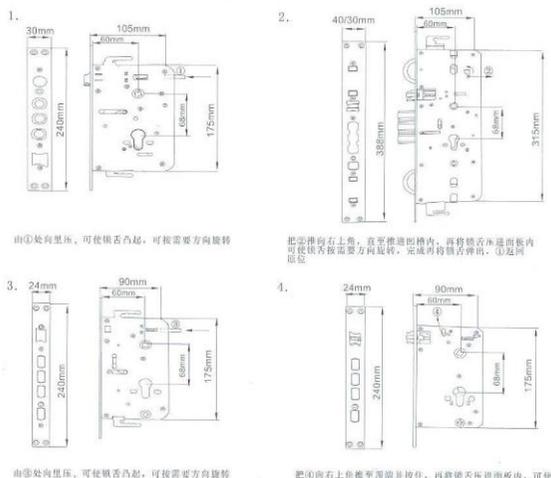

由①处向里压，可使锁舌凸起，可按需要方向旋转

把②推向右上角，直至滑道内，再将锁舌压进面板内，可使锁舌按需要方向旋转，完成后将锁舌弹出，①及向原位置。

由③处向里压，可使锁舌凸起，可按需要方向旋转


把④向右上角推至顶端并锁住，再将锁舌压进面板内，可使锁舌按需要方向旋转，完成后将锁舌弹出，松开锁体并关闭面板。

安装准备
06

用户设置

2.5.1 假如添加管理员密码用户

触摸键盘唤醒，短按*按键，然后通过数字2和8键上下调整进入用户管理，然后选择到添加管理，再按8向下键选择添加密码按#键进入添加，输入ID号，按#键默认ID号是0001，然后连续输入两次同样的6到10位数字密码，管理员密码添加成功。

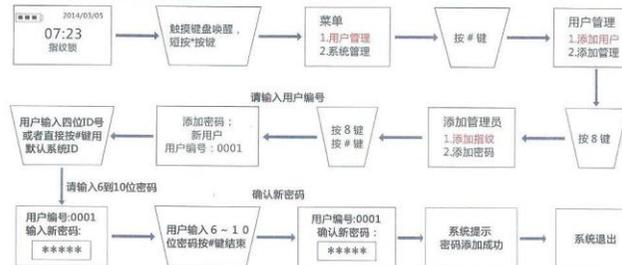


友情提示：

- 管理员密码必须是6~10位数字；

2.5.2 添加管理员/普通用户的指纹

触摸键盘唤醒，短按*按键，首先验证已经存在的管理员指纹，按#键进入用户管理中通过数字2和8键上下调整选择添加管理/添加用户，按#键进入，然后选择添加指纹，输入ID号，或者直接按#键输入系统默认ID号，连续采集两次同一指纹，管理员/普通用户的指纹添加成功。

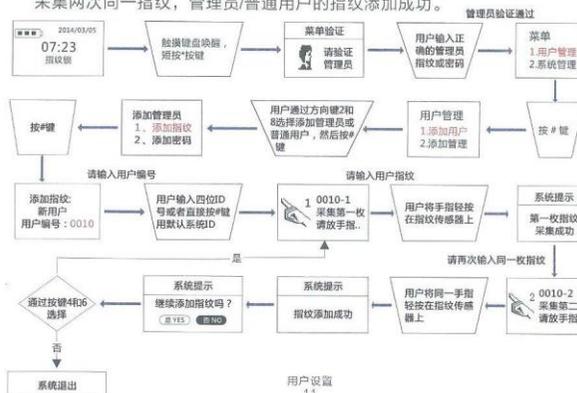


用户设置
11

操作说明

3.1 使用密码开启门锁

用户用手指触碰按键区域，然后输入正确密码，最后按#键确认，假如密码验证成功，系统有美妙音乐声，5秒钟内转动把手开启门锁，假如验证失败，系统有短促“咯嗒”声，用户需要重新操作

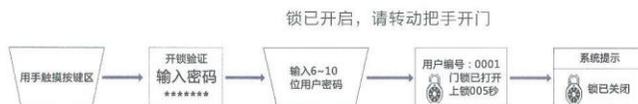

友情提示:

- 若连续验证无效密码3次以上，系统进入锁定状态，3分钟后恢复可操作状态
- 在输入密码时，可以在正确的密码前后输入任意位虚伪密码，避免在公众场合泄露正确的密码。

3.2 使用指纹开启门锁

触摸键盘唤醒，用户直接将手指轻压在指纹传感器面上，如果匹配成功，系统有美妙音乐声，5秒钟内转动把手开启门锁，假如验证失败，系统有短促“咯嗒”声，用户需要重新操作



友情提示:

- 若连续验证无效指纹6次以上，系统进入锁定状态，3分钟后恢复可操作状态

3.3 使用钥匙开启门锁

任何情形下可以插入机械钥匙开锁，转动把手开启门锁

3.4 电量过低提示

操作时，系统会语音提示“电量不足，请更换电池”，电池仍可开锁50次以上，但请您及时更换电池。

性能特点

- ※ 外壳采用铝合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强。外观已申报国家专利。
- ※ 指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，注册及验证速度快。
- ※ 密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。
- ※ 钥匙开锁：采用目前国内安全级别最高的超B级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。
- ※ 液晶显示/语音提示：OLED液晶屏采用中、英文显示，并伴有语音提示，人机操作直观、便捷。
- ※ 记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。
- ※ 低压预警：当锁具内置电池电量不足时，液晶屏会显示同时语音会提醒您更换电池。
- ※ 应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可开锁。
- ※ 快捷反锁：在关门状态下，上提内把手，即可实现反锁功能。
- ※ 开锁模式：可设置单指纹、单密码、单刷卡、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

技术参数

1	开锁方式	指纹、密码、卡、钥匙
2	指纹采集仪	光学式/电容式
3	图像分辨率	500dpi
4	指纹存储容量	100枚
5	密码存储容量	10组
6	临时密码容量	5组
7	感应卡存储容量	100张
8	开门记录查询	1000条
9	指纹识读角度	360°
10	拒真率	< 0.1%
11	认假率	< 0.001%
12	指纹验证时间	< 0.7S
13	开锁时间	< 4.5S
14	工作电压	DC4.6V~6.4V
15	动态工作电流	< 350mA
16	静态工作电流	< 60uA
17	工作电源	4节5号电池
18	电池使用寿命	> 8000次
19	工作温度	-25℃~60℃
20	工作湿度	20%RH~90%RH

用户设置

2.8 系统设置操作（时间设置、上锁时间、验证模式、语音开关、常开模式、数据清除、恢复出厂等）：

触摸键盘唤醒，短按*按键，首先验证已经存在的管理员指纹，验证通过后通过方向键2和8键上下调整，菜单选择系统管理，进入各个选项进行设置

友情提示：

1.时间设置里面通过2、4、6、8四键调整修改时间，设置完成通过#键保存退出；

2.上锁时间表示用户验证通过后电机自动反转时间，通过2键和8键调整；

3.验证模式表示开锁的方式，可以设置成单人（任一用户）、双人（任意两用户）、指纹+密码（同时指纹和密码都分别验证通过）、指纹+指纹（两个不同用户指纹验证通过）、密码+密码（两个不同用户密码验证通过）、管理员（仅管理员可以开锁）等六种；

4.设置成锁常开模式后，用户不用验证任何用户就可以直接开锁。

5.数据清除功能仅保留系统设置信息，恢复出厂设置就清空所有数据（建议慎用）

2.9 日志管理

触摸键盘唤醒，短按*按键，首先验证已经存在的管理员指纹，验证通过后通过方向键2和8键上下调整，菜单选择日期查询、编号查询及清空日志等功能，可以查询开锁记录和管理记录。

产品三包信息卡

产品三包信息卡 (经销商保存联)

产品信息	产品名称:	产品型号:
	产品编号:	购买日期:
用户信息	用户名称:	联系电话:
	单位名称:	通讯地址:
销售信息	经销商名称(章):	联系电话:
	经销商地址:	安装人员电话:

注:本产品三包信息卡为产品三包凭证,敬请妥善保存,保修时请携带此卡。



产品三包信息卡 (用户保存联)

产品信息	产品名称:	产品型号:
	产品编号:	购买日期:
用户信息	用户名称:	联系电话:
	单位名称:	通讯地址:
销售信息	经销商名称(章):	联系电话:
	经销商地址:	安装人员电话:

注:本产品三包信息卡为产品三包凭证,敬请妥善保存,保修时请携带此卡。

安装步骤

- 取出锁体,根据开门方向调整斜舌方向。
- 锁体放入开好孔的门体内,挂好天地钩,不能出现掉落现象,用4枚螺丝固定锁体面板。
- 将防盗锁芯插入锁体内,用M5X65螺钉固定,拧动钥匙检查锁体斜舌、方舌、天地钩是否联动,运转是否轻松自如。
- 取出前锁板,将连接套管安装在前锁板上,再将两根塑料接管套在连接杆上。
- 外板方条孔中指向执手方向(W系列是对指向反向)。
- 方钢①号孔用螺丝拴住用于8、9、10公分门厚,②号孔用于6、7公分门厚。
- 如果要换向:用小的十字螺丝刀伸入方钢孔中,松动内面螺丝后,可以拔出把手,如果太紧则用纯器轻轻敲出,换成180度方向套上在固定螺丝,另外一块面板也是如此调换方向,外板中的离合器上的指向执手方向。
- 前锁板装在门外侧,注意对正锁体孔位(此时锁体方舌、保险舌应回位,处于开门状态,同时请注意塑料接管是否超出门内板厚度,超出部分可剪去),将电线引入到门内侧,切勿强拉或挤压使电线破损。
- 将执手方条插入前锁板的离合器方孔里(方条长度选取门厚+55毫米)。
- 取出后锁板,将保险方芯插入保险扭方孔中并压紧。
- 将连接线插口与前锁板的连接线插口对接,对正方芯位置安装后锁板,然后用2枚螺钉通过塑料接管固定前、后锁板。
- 将电池按极性标识装入电池盒内,扣上电池盒盖板并用螺丝固定。
- 请在开门状态下对前后把手进行下压、上提灵活性测试,并对保险旋钮的伸缩、应急钥匙的开启进行测试。
- 在门框上与锁体相对应的位置,开孔安装锁扣盒及锁扣板。